

3. 如果供应商的排版需要加空白页，请加在封底之前

此红章内丝印此用户手型对应的14位物料编码 红色丝印章的  
字体为Gotham-Book 8pt位置大小严格按图版操作



Lavavajillas



SmartHome



Descargue la  
aplicación y active el  
producto

# MANUAL DEL USUARIO

MDWEB1403LB-WS

Avisos de advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el producto. Consulte con su distribuidor o el fabricante para obtener más detalles. El diagrama de arriba es solo para referencia. Tome la apariencia del producto real como estándar.

# CARTA DE AGRADECIMIENTO

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo producto de Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de saber cómo utilizar las características y funciones que ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

# CONTENIDOS

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| CARTA DE AGRADECIMIENTO .....                                      | 01 |
| INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD .....                                   | 02 |
| ESPECIFICACIONES .....                                             | 08 |
| DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO .....                             | 10 |
| GUÍA DE INICIO RÁPIDO .....                                        | 11 |
| INSTALACIÓN DEL PRODUCTO .....                                     | 12 |
| INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN .....                                   | 18 |
| CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN .....                   | 31 |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO .....                                     | 33 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....                                        | 36 |
| MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y<br>DECLARACIÓN LEGAL ..... | 40 |
| ELIMINACIÓN Y RECICLAJE .....                                      | 41 |
| AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS .....                                 | 42 |
| DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD .....                                   | 43 |

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

## Uso previsto

- Las siguientes directrices de seguridad tienen como objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados del funcionamiento inseguro o incorrecto del aparato. Por favor, revise el embalaje y el aparato al recibirlo para asegurarse de que todo esté intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, comuníquese con el minorista o distribuidor.
- Tenga en cuenta que no se permiten modificaciones ni alteraciones al aparato por su seguridad. El uso no previsto puede ocasionar riesgos y pérdida de reclamaciones de garantía.

## Explicación de los símbolos

### Peligro



Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a gases extremadamente inflamables.



### Advertencia de voltaje eléctrico

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido al voltaje.



### Advertencia

La palabra clave indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

### **Precaución**



La palabra clave indica un peligro con un grado bajo de riesgo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.

### **Atención**



Esta palabra clave indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.

### **Observar instrucciones**



Este símbolo indica que un técnico de servicio solo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

¡Lea estas instrucciones de funcionamiento cuidadosamente y con atención antes de usar/poner en marcha la unidad y manténgalas en las inmediaciones del sitio de instalación o unidad para su uso posterior!

## **PELIGRO: Riesgo de Incendio/Materiales inflamables**

- **Al utilizar su lavavajillas, siga las precauciones que se enumeran a continuación:**
  - La instalación y reparación sólo pueden ser realizadas por un técnico cualificado.
  - Este aparato está diseñado para utilizarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
    - áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
    - casas de campo;
    - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
    - entornos tipo cama y desayuno.
  - Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
  - Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. (Para EN60335-1)
  - Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. (Para IEC60335-1)
  - ¡El material de embalaje podría ser peligroso para los niños!
  - Se debe supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el aparato.
- Este aparato es solo para uso doméstico en interiores.

Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cable ni el enchufe en agua ni en ningún otro líquido.

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo o realizarle mantenimiento. Utilice un paño suave humedecido con jabón suave y luego utilice un paño seco para limpiarlo nuevamente.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar un peligro.

### **Instrucciones de puesta a tierra**

- Este aparato debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar un camino de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este aparato está equipado con un enchufe con conductor de puesta a tierra.
- El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.
- Los enchufes alargadores están prohibidos.
- La conexión incorrecta del conductor de tierra del equipo puede provocar riesgo de descarga eléctrica.
- Consulte con un electricista calificado o un representante de servicio si tiene dudas sobre si el aparato está conectado a tierra correctamente.
- No modifique el enchufe provisto con el aparato si no encaja en la toma de corriente.
- Haga que un electricista calificado instale una toma de corriente adecuada.
- No abuse, no se siente ni se pare sobre la puerta ni sobre la rejilla para platos del lavavajillas.
- No utilice el lavavajillas a menos que todos los paneles del gabinete estén colocados correctamente en su lugar.
- Abra la puerta con mucho cuidado si el lavavajillas está en funcionamiento, existe el riesgo de que salga agua a chorro.


- No coloque objetos pesados ni se pare sobre la puerta cuando esté abierta. El aparato podría volcarse hacia adelante.
- Al cargar artículos para lavar:
  - 1) Coloque los objetos afilados de modo que no sea probable que dañen el sello de la puerta;
  - 2) Advertencia: Los cuchillos y otros utensilios con puntas afiladas deben cargarse en la cesta con las puntas hacia abajo o colocados en posición horizontal.
- Algunos detergentes para lavavajillas son fuertemente alcalinos. Pueden ser extremadamente peligrosos si se ingieren. Evite el contacto con la piel y los ojos y mantenga a los niños alejados del lavavajillas cuando la puerta esté abierta.
- Compruebe que no queden residuos de detergente una vez finalizado el ciclo de lavado.
- No lave artículos de plástico a menos que estén marcados como "aptos para lavavajillas" o equivalente.
- Para artículos de plástico que no estén marcados, consulte las recomendaciones del fabricante.
- Utilice únicamente detergentes y abrillantadores recomendados para lavavajillas automáticos.
- Nunca use jabón, detergente para ropa ni detergente para lavar manos en su lavavajillas.
- La puerta no debe dejarse abierta ya que podría aumentar el riesgo de tropiezo.
- Durante la instalación, la fuente de alimentación no debe doblarse ni aplanarse de forma excesiva o peligrosa.
- No manipule los controles.
- El aparato debe conectarse a la válvula de agua principal mediante juegos de mangueras nuevos. Los equipos antiguos no deben reutilizarse.

- Para ahorrar energía, en el modo de espera, el aparato se apagará automáticamente después de 15 minutos sin ninguna interacción del usuario.
- El número máximo de cubiertos a lavar es 14.
- La presión máxima permitida de entrada de agua es de 1 MPa.
- La presión mínima permitida de entrada de agua es de 0,04 MPa.

## Desecho

- Para desechar el paquete y el aparato, diríjase a un centro de reciclaje.  
Por lo tanto, corte el cable de alimentación y deje inutilizable el dispositivo de cierre de la puerta.
- Los embalajes de cartón se fabrican a partir de papel reciclado y deben desecharse en el contenedor de papel usado para su reciclaje.
- Al asegurarse de que este producto se deseché correctamente, ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que de otro modo podrían ser causadas por un manejo inadecuado de los desechos de este producto.
- Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, comuníquese con su oficina municipal local y con su servicio de eliminación de residuos domésticos.
- **DESECHO: No deseché este producto junto con los residuos municipales sin clasificar. Es necesaria la recogida selectiva de dichos residuos para su tratamiento especial.**

# ESPECIFICACIONES

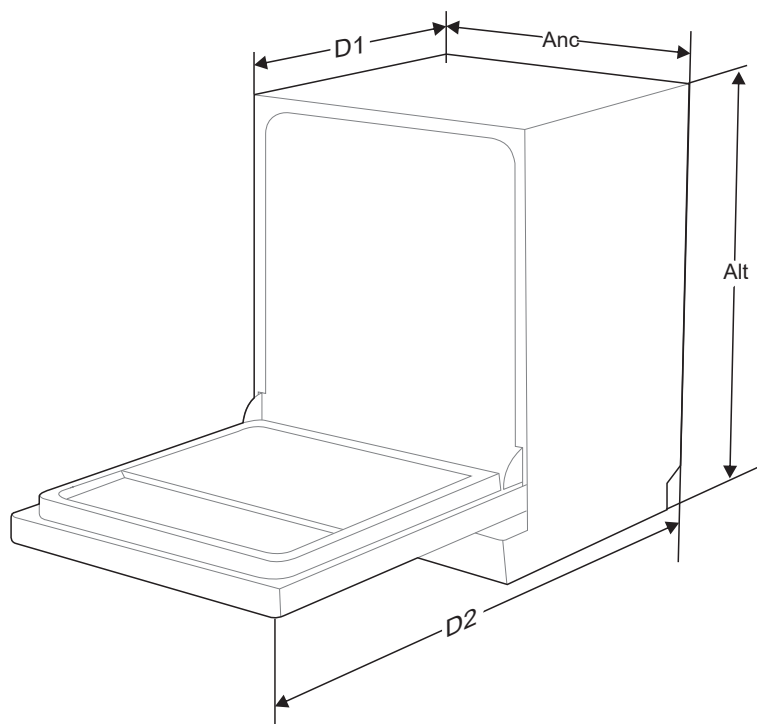

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Altura (Alt)     | 815 mm                              |
| Ancho (Anc)      | 598 mm                              |
| Profundidad (D1) | 550 mm (con la puerta cerrada)      |
| Profundidad (D2) | 1150 mm (con la puerta abierta 90°) |

Hoja de información del producto (EN60436)

Nombre o marca comercial del proveedor: Midea

Dirección del proveedor <sup>(b)</sup>:

Identificador del modelo: MDWEB1403LB-WS

Parámetros generales del producto:

| Parámetro                                                                                                                                                                     | Valor | Parámetro                                                                                                                                                | Valor                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Capacidad nominal <sup>(a)</sup> (ps)                                                                                                                                         | 14    | Dimensiones en cm                                                                                                                                        | Altura 82               |
|                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                          | Ancho 60                |
|                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                          | Profundidad 55          |
| EEI <sup>(a)</sup>                                                                                                                                                            | 59,9  | Clase de eficiencia energética <sup>(a)</sup>                                                                                                            | E <sup>(c)</sup>        |
| Índice de rendimiento de limpieza <sup>(a)</sup>                                                                                                                              | 1,125 | Índice de rendimiento de secado <sup>(a)</sup>                                                                                                           | 1,065                   |
| Consumo de energía en kWh [por ciclo], basado en el programa ecológico utilizando llenado de agua fría. El consumo real de energía dependerá del uso que se le dé al aparato. | 0,951 | Consumo de agua en litros [por ciclo], según el programa ECO. El consumo real de agua dependerá del uso que se le dé al aparato y de la dureza del agua. | 11,0                    |
| Duración del programa <sup>(a)</sup> (h:min)                                                                                                                                  | 3:40  | Tipo                                                                                                                                                     | Completamente integrado |
| Emisiones acústicas transmitidas por el aire <sup>(a)</sup> (dB(A) re 1 pW)                                                                                                   | 49    | Clase de emisión de ruido acústico aéreo <sup>(a)</sup>                                                                                                  | C <sup>(c)</sup>        |
| Modo apagado (W)                                                                                                                                                              | N/A   | Modo de espera (W)                                                                                                                                       | 0,49                    |
| Inicio diferido (W) (si corresponde)                                                                                                                                          | 1,00  | Modo de espera en red (W) (si corresponde)                                                                                                               | N/A                     |

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor <sup>(b)</sup>:

Información adicional:

Enlace al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 6 del Anexo II del Reglamento (EU) 2019/2022 de la Comisión <sup>(1)</sup> <sup>(b)</sup>:



- (a) para el programa ECO.
- (b) los cambios en estos elementos no se considerarán relevantes a los efectos del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (EU) 2017/1369.
- (c) si la base de datos del producto genera automáticamente el contenido definitivo de esta celda, el proveedor no deberá ingresar estos datos.
- (d) Reglamento (EU) 2019/2022 de la Comisión, de 1 de octubre de 2019, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para los lavavajillas domésticos de conformidad con la Directiva 2009/125/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modifica el Reglamento (EC) n.o 1275/2008 de la Comisión y se deroga el Reglamento (EU) n.o 1016/2010 de la Comisión (véase la página 267 del presente Diario Oficial).

# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


## Producto

### ● IMPORTANTE

Para obtener el mejor rendimiento de su lavavajillas, lea todas las instrucciones de funcionamiento antes de usarlo por primera vez.

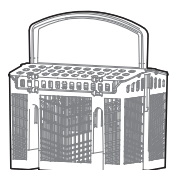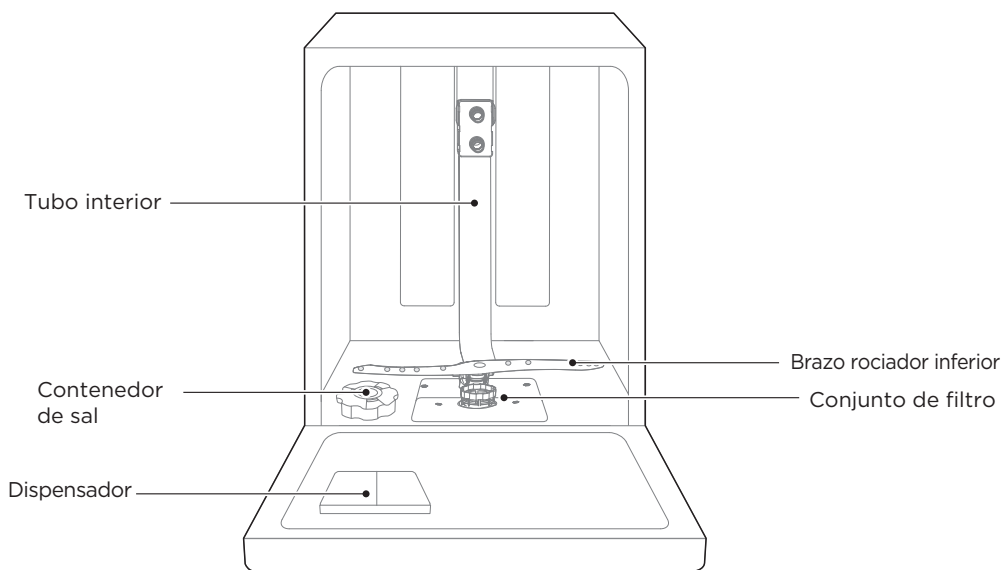


Cesta para cubiertos

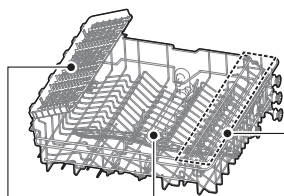

Rejilla para cubiertos Brazo rociador superior Rejilla para tazas

Cesta superior

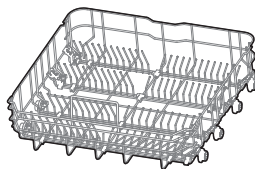

Cesta inferior


### ● NOTA

Las imágenes son solo de referencia, los diferentes modelos pueden ser diferentes.

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

**Lea el contenido correspondiente en el manual de instrucciones para conocer el método de funcionamiento detallado.**


**1. Instalar el lavavajillas**

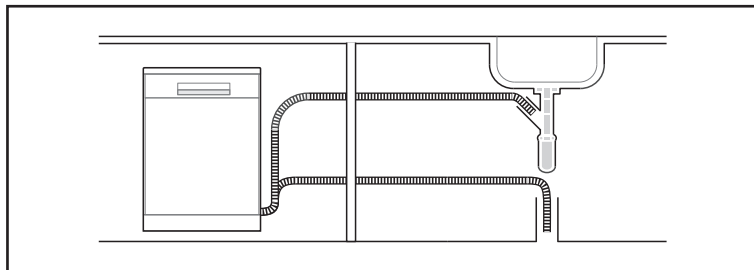


**2. Retire los residuos más grandes de los platos. Evite el enjuague previo.**




**3. Cargue las cestas.**

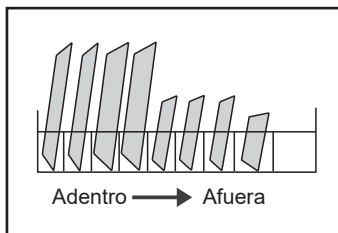

**4. Llene el dispensador con detergente y abrillantador.**

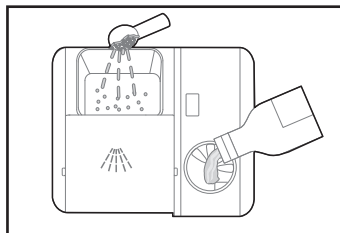

**5. Seleccione un programa adecuado y ponga en marcha el lavavajillas.**

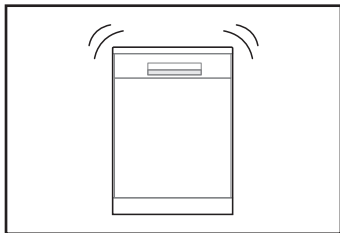

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## ADVERTENCIA



**Peligro de descarga eléctrica**

**Desconecte la energía eléctrica antes de instalar el lavavajillas.  
No hacerlo podría provocar la muerte o una descarga eléctrica.**

## Atención

La instalación de las tuberías y equipos eléctricos debe ser realizada por profesionales.

## Acerca de la conexión eléctrica

### ADVERTENCIA

**Para seguridad personal:**

**No utilice un cable de extensión ni un enchufe adaptador con este aparato.  
No corte ni retire, bajo ninguna circunstancia, la conexión a tierra del cable de alimentación.**

### Requisitos eléctricos

Mire la etiqueta de clasificación para conocer el voltaje nominal y conectar el lavavajillas a la fuente de alimentación adecuada. Utilice el fusible requerido 10A/13A/16A, fusible de retardo de tiempo o disyuntor recomendado y proporcione un circuito separado que alimente únicamente a este aparato.

### Conexión eléctrica

Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación correspondan con los que figuran en la placa de características. Inserte el enchufe únicamente en una toma eléctrica que esté correctamente conectada a tierra.

Si la toma eléctrica a la que debe conectarse el aparato no es la adecuada para el enchufe, sustituya la toma, en lugar de utilizar adaptadores o similares, ya que podrían provocar sobrecalentamiento y quemaduras.


 **Asegúrese de que exista una conexión a tierra adecuada antes de su uso**

## Abastecimiento de agua y drenaje

### Conexión de agua fría

Conecte la manguera de suministro de agua fría a un conector roscado de 3/4 (pulgada) y asegúrese de que esté bien fijado en su lugar.

Si las tuberías de agua son nuevas o no se han utilizado durante un período prolongado de tiempo, deje correr el agua para asegurarse de que esté limpia. Esta precaución es necesaria para evitar el riesgo de que la entrada de agua se bloquee y dañe el aparato.

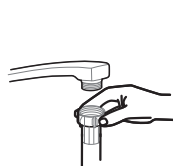

Manguera de suministro ordinaria



Manguera de suministro de seguridad

## Acerca de la manguera de suministro de seguridad

La manguera de suministro de seguridad consta de paredes dobles. El sistema garantiza su intervención bloqueando el flujo de agua en caso de rotura de la manguera de alimentación y cuando el espacio de aire entre la propia manguera de alimentación y la manguera corrugada exterior esté lleno de agua.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Una manguera que se conecta a un grifo puede reventar si está instalada en la misma línea de agua que el lavavajillas. Si su fregadero tiene uno, se recomienda desconectar la manguera y tapar el orificio.

## Cómo conectar la manguera de suministro de seguridad

1. Saque las mangueras de suministro de seguridad del compartimiento de almacenamiento ubicado en la parte trasera del lavavajillas.
2. Apriete los tornillos de la manguera de suministro de seguridad al grifo con rosca de 3/4 de pulgada.
3. Abra completamente el agua antes de poner en marcha el lavavajillas.


## Cómo desconectar la manguera de suministro de seguridad

1. Cierre el agua.
2. Desenrosque la manguera de suministro de seguridad del grifo.

## Conexión de mangueras de drenaje

Introduzca la manguera de desagüe en un tubo de desagüe con un diámetro mínimo de 4 cm, o déjela correr hasta el fregadero, teniendo cuidado de evitar doblarla o engarzarla. La altura del tubo de desagüe debe ser inferior a 1000 mm. El extremo libre de la manguera no debe sumergirse en agua para evitar el reflujo de la misma.

**⚠** Fije firmemente la manguera de drenaje en la posición A o en la posición B

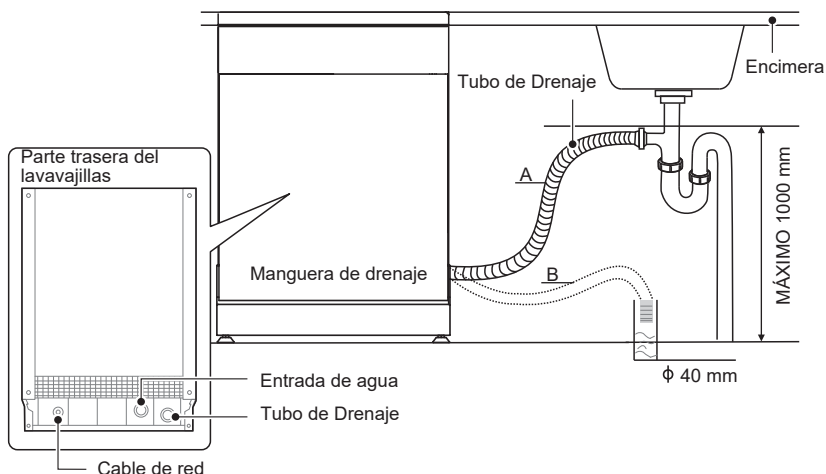

## Cómo drenar el exceso de agua de las mangueras

Si la conexión al tubo de drenaje está ubicada a más de 1000 mm, puede quedar exceso de agua en la manguera de drenaje. Será necesario drenar el exceso de agua de la manguera en un recipiente o recipiente adecuado que se coloque afuera y más abajo que el fregadero.

## Salida de agua

Conecte la manguera de drenaje de agua. La manguera de drenaje debe estar correctamente ajustada para evitar fugas de agua. Asegúrese de que la manguera de drenaje de agua no esté doblada ni aplastada.

## Manguera de extensión

Si necesita una extensión de manguera de drenaje, asegúrese de utilizar una manguera de drenaje similar.

No debe tener más de 4 metros de largo, de lo contrario el efecto de limpieza del lavavajillas podría verse reducido.

## Conexión de sifón

La conexión de desechos debe estar a una altura menor a 1000 mm (máximo) desde la parte inferior del lavavajillas.

## Colocación del aparato

Coloque el aparato en la ubicación deseada. La parte posterior debe descansar contra la pared detrás de ella, y los lados, a lo largo de los gabinetes o paredes adyacentes. El lavavajillas está equipado con mangueras de suministro de agua y drenaje que pueden colocarse en el lado derecho o izquierdo para facilitar una instalación adecuada.


## Instalación incorporada (para el modelo integrado)

### Paso 1. Cómo elegir la mejor ubicación para el lavavajillas

La posición de instalación del lavavajillas debe ser cerca de la manguera de entrada y drenaje y de la toma de corriente existentes.


Ilustraciones de las dimensiones del gabinete y la posición de instalación del lavavajillas.

1. Menos de 5 mm entre la parte superior del lavavajillas y el mueble y la puerta exterior alineada con el mueble.

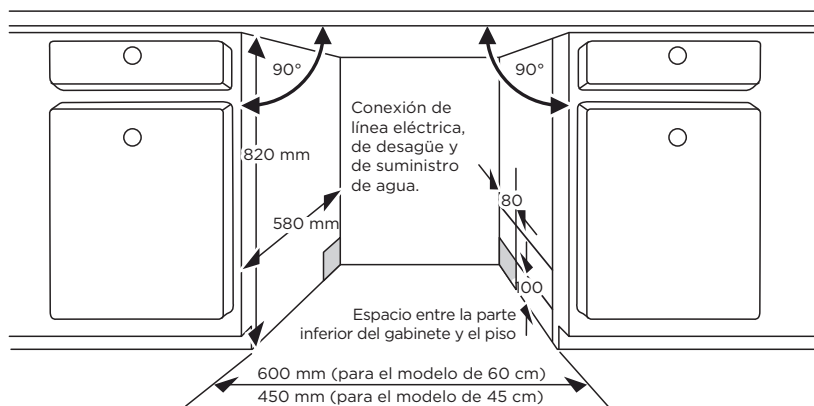

2. Si el lavavajillas se instala en la esquina del gabinete, debe haber algo de espacio cuando se abre la puerta.



**!** Dependiendo de dónde se encuentre su toma de corriente, es posible que necesite cortar un orificio en el lado opuesto del gabinete.

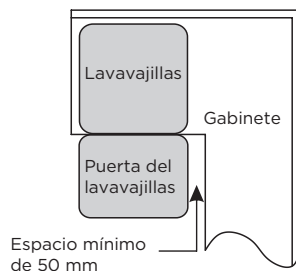


## Paso 2. Dimensiones e instalación del panel estético

**!** Siga las instrucciones de instalación específicas para colocar el panel de puerta estético.

Instale el gancho en el panel estético (ver figura 4A) y coloque el gancho en la ranura de la puerta exterior del lavavajillas (ver figura 4B). Después de colocar el panel, se debe fijar con dos tornillos desde los dos orificios de instalación inferiores (ver figura 4C). Después de apretar los tornillos, se deben colocar dos tapones de goma en los soportes para evitar que queden atrapados con los dedos.

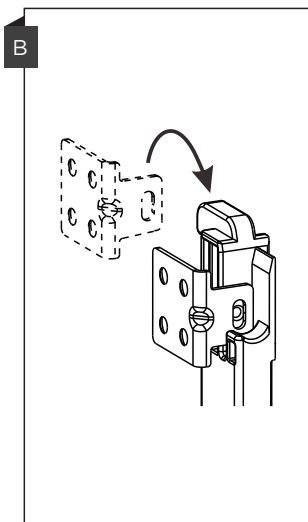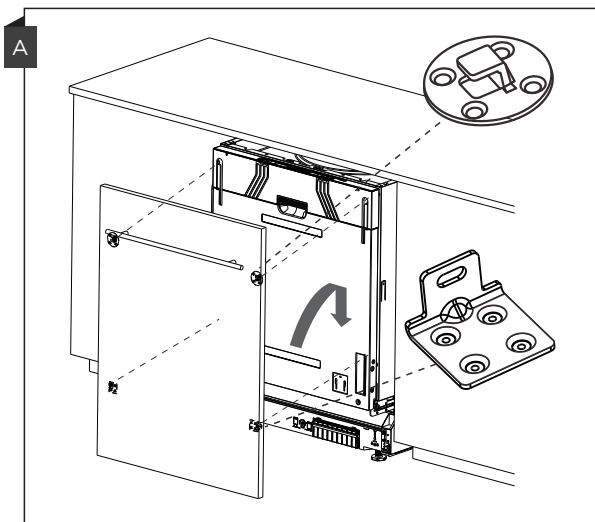


Después de apretar los tornillos, se deben colocar dos tapones de goma en los soportes para evitar que queden atrapados con los dedos.

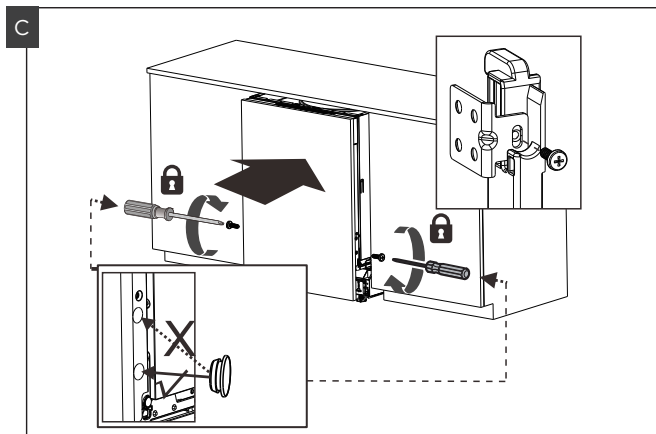

#### **NOTA**

NO introduzca los dedos en los orificios laterales de la puerta del lavavajillas, ya que eso puede provocar un peligro grave.

NO deje el orificio de instalación abierto después de la instalación para evitar posibles daños a los niños.

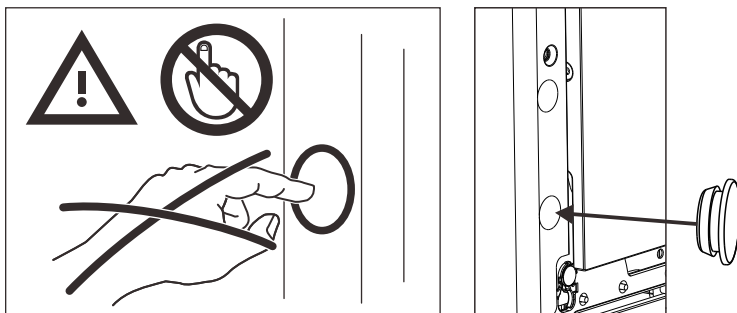


### **Paso 3. Pasos para la instalación del lavavajillas**

 Consulte los pasos de instalación específicos en los dibujos de instalación.

1. Coloque la tira de condensación debajo de la superficie de trabajo del gabinete. Asegúrese de que la tira de condensación esté al ras con el borde de la superficie de trabajo. (Paso 2)


2. Conecte la manguera de entrada al suministro de agua fría.
3. Conecte la manguera de drenaje.
4. Conecte el cable de alimentación.
5. Coloque el lavavajillas dentro del armario.
6. Nivelación del lavavajillas. El pie trasero se puede ajustar desde el frente del lavavajillas girando el tornillo Philips en el medio de la base del lavavajillas. Utilice un destornillador Philips. Para ajustar las patas delanteras, utilice un destornillador plano y gire las patas delanteras hasta que el lavavajillas esté nivelado. (Paso 5 al Paso 6)
7. Instale la puerta del mueble en la puerta exterior del lavavajillas. (Paso 7 al Paso 9)
8. El lavavajillas debe estar fijado en su lugar. Hay dos maneras de hacer esto:
  - A. Superficie de trabajo normal: Coloque el gancho de instalación en la ranura del plano lateral y fíjelo a la superficie de trabajo con los tornillos.
  - B. Encimera de mármol o granito: Fije el lateral con tornillos.

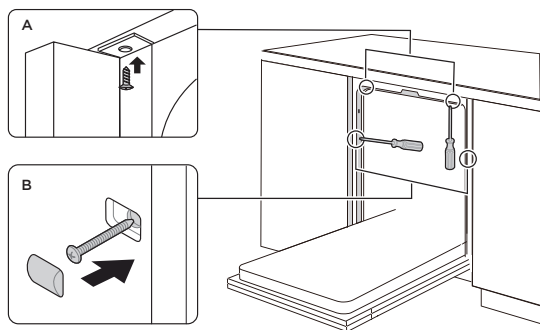

#### Paso 4. Nivelación del lavavajillas

El lavavajillas debe estar nivelado para un correcto funcionamiento la rejilla y un mejor rendimiento del lavado.



1. Coloque un nivel de burbuja en la puerta y el riel de la rejilla dentro de la tina como se muestra para verificar que el lavavajillas esté nivelado.
2. Nivele el lavavajillas ajustando las tres patas niveladoras individualmente.
3. Al nivelar el lavavajillas, tenga cuidado de no dejar que se vuelque.

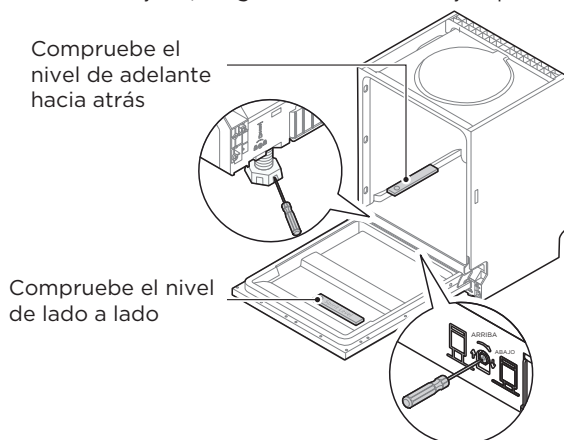

**⚠** La altura máxima de ajuste de los pies es de 50 mm.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## Panel de control

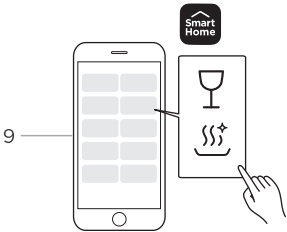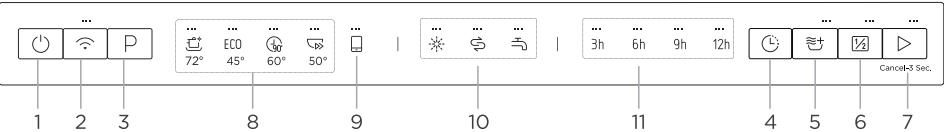

|      |              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.1 | Fuerza       | <ul style="list-style-type: none"><li>Presione este botón para encender su lavavajillas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No.2 | Conectar     | <ul style="list-style-type: none"><li>Indicador parpadeando lentamente: Esperando conexión</li><li>Indicador parpadeando rápidamente: Conectando</li><li>Indicador de conexión que se mantiene encendido: Conectado con su dispositivo móvil.</li><li>Si su dispositivo móvil (APP) ha terminado de conectarse con su lavavajillas por primera vez. Luego presione el botón durante más de 3 segundos para confirmar la conexión.</li><li>Si desea desconectarse del dispositivo móvil actual, presione el botón durante más de 15 segundos.</li></ul> |
| No.3 | Programa     | <ul style="list-style-type: none"><li>Presione estos botones para seleccionar el programa de lavado apropiado, el indicador del programa correspondiente se encenderá.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No.4 | Retraso      | <ul style="list-style-type: none"><li>Presione el botón para configurar el tiempo de retardo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| No.5 | Secado extra | <ul style="list-style-type: none"><li>Para un mejor resultado de secado. (No se puede utilizar con Rápido)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No.6 | Media carga  | <ul style="list-style-type: none"><li>Cuando tenga que lavar aproximadamente o menos de la mitad de la vajilla completa, puede elegir esta función para ahorrar energía y agua. (No se puede utilizar con Rápido. )</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Descripción                         |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.7                                |  Iniciar/Cancelar       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Después de completar la selección del programa y la función o la configuración del tiempo de retardo, presione este botón para comenzar. Cuando el programa de lavado esté en ejecución, después de suspenderlo abriendo la puerta, presione y mantenga presionado este botón durante 3 segundos para cancelar el programa y la función actuales.</li> </ul> |
| No.8<br>Indicadores del programa    |  Cuidados intensivos+   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para vajilla muy sucia y ollas, sartenes, platos, etc. con suciedad normal y con restos de comida seca.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                     |  ECO                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Este es un programa estándar, es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua para ese tipo de vajilla.</li> </ul>                                                                                                                                                    |
|                                     |  90 min                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para cargas con suciedad normal que necesitan un lavado rápido.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     |  Rápido                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un lavado más corto para cargas ligeramente sucias que no necesitan secado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| No.9<br>Cloud wash                  |  Cloud wash              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Este botón se refiere a una variedad de programas o funciones de lavado que se pueden seleccionar en la APLICACIÓN. Si no se ha activado el programa de lavado en la APLICACIÓN, el Glass se activará por defecto.</li> </ul>                                                                                                                                |
|                                     |  Vidrio                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para vajilla y cristalería ligeramente sucia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                     |  Cuidado de la higiene+ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Úselo para desinfectar sus platos y cristalería. La temperatura más alta del agua es de 72 °C.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                     |  Cuidado de la máquina+ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Este programa proporciona una limpieza eficaz del propio lavavajillas.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                     |  Susurro                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menor ruido y consumo energético normal, se utiliza para lavar por la noche.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| No.10<br>Indicadores de advertencia |  Abrillantador         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el indicador "☼" está encendido, significa que el lavavajillas tiene poco abrillantador y es necesario rellenarlo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
|                                     |  Sal                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el indicador "⚖" está encendido, significa que el lavavajillas tiene poco nivel de sal y es necesario rellenarlo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     |  Grifo de agua        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Si el indicador "🚰" está encendido, significa que el grifo de agua está cerrado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| No.11                               | Tiempo de retardo                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Para mostrar el tiempo de retraso. (3 h/6 h/9 h/12 h)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Programas

La siguiente tabla muestra qué programas son mejores para los niveles de residuos de alimentos en ellos y la cantidad de detergente necesaria. También muestra información variada sobre los programas. Los valores de consumo y la duración del programa son sólo indicativos a excepción del programa ECO.

(●) indica que el programa utiliza abrillantador en el último abrillantador.

| Programa                                                                                                                                                                                            | Descripción del ciclo                                                                           | Detergente pre/lavado principal                          | Duración (min) | Energía (kWh) | Agua (L) | Abrillantador |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| <br>Cuidados intensivos+                                                                                           | Prelavado<br>Lavado (72°C)<br>Enjuague<br>Abrillantador (70°C)<br>El secado                     | $\frac{4/18 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$ | 178            | 1,575         | 15,4     | ●             |
| ECO<br>(*EN60436)                                                                                                                                                                                   | Lavar (45°C)<br>Enjuague<br>Abrillantador (60°C)<br>El secado                                   | $\frac{22 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$   | 220            | 0,951         | 11,0     | ●             |
| <br>90 min                                                                                                         | Lavar (60°C)<br>Enjuague<br>Abrillantador (65°C)<br>El secado                                   | $\frac{22 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$   | 90             | 1,100         | 11,7     | ●             |
| <br>Rápido                                                                                                         | Lavar (50°C)<br>Enjuague<br>Abrillantador (45°C)                                                | $\frac{20 \text{ g}}{1 \text{ pestaña}}$                 | 30             | 0,751         | 11,2     | ○             |
| <br><br>Vidrio                     | Prelavado<br>Lavar (50°C)<br>Enjuague<br>Abrillantador (65°C)<br>El secado                      | $\frac{4/18 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$ | 120            | 1,100         | 14,3     | ●             |
| <br><br>Cuidado de la higiene+    | Prelavado<br>Lavar (72 °C)<br>Abrillantador<br>Abrillantador (70°C)<br>El secado                | $\frac{4/18 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$ | 159            | 1,485         | 14,5     | ●             |
| <br><br>Cuidado de la máquina+ | Lavado (72°C)<br>Enjuague<br>Abrillantador (65°C)<br>El secado                                  | $\frac{5/30 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$ | 150            | 1,350         | 11,0     | ●             |
| <br><br>Susurro                | Prelavado (35 °C)<br>Lavar (60 °C)<br>Enjuague<br>Enjuague<br>Abrillantador (65°C)<br>El secado | $\frac{5/30 \text{ g}}{1 \text{ o } 2 \text{ pestañas}}$ | 270            | 1,400         | 14,6     | ●             |

### ● NOTA

ECO : El programa ECO es adecuado para limpiar vajilla con suciedad normal, ya que para este uso es el programa más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua, y se utiliza para evaluar el cumplimiento de la legislación de ecodiseño de la EU.

## Preparación y carga de platos

Considere comprar utensilios que estén identificados como aptos para lavavajillas.  
Para artículos particulares, seleccione un programa con la temperatura más baja posible.  
Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas inmediatamente después de finalizar el programa.

### Para lavar los siguientes cubiertos/platos

#### No son adecuados

Cubiertos con mangos de madera, cuerno, porcelana o nácar  
Artículos de plástico que no son resistentes al calor  
Cubiertos antiguos con piezas pegadas que no son resistentes a la temperatura  
Artículos de cubertería o platos adheridos  
Artículos de peltre o cobre  
Vaso de cristal  
Artículos de acero sujetos a oxidación  
Platos de madera  
Artículos fabricados con fibras sintéticas

#### Son poco adecuados

Algunos tipos de vasos pueden perder su brillo después de muchos lavados. Las piezas de plata y aluminio tienen tendencia a decolorarse durante el lavado. Los patrones esmaltados pueden desteñirse si se lavan a máquina con frecuencia.

### Recomendaciones para cargar el lavavajillas

Raspe cualquier gran cantidad de comida sobrante. Suavice los restos de comida quemada en las sartenes. No es necesario abrillantador los platos bajo el agua corriente.

Para un mejor rendimiento del lavavajillas, siga estas pautas de carga.

**(Las características y el aspecto de las cestas y cestas para cubiertos pueden variar según su modelo).**

Coloque los objetos en el lavavajillas de la siguiente manera:

Los objetos como tazas, vasos, ollas, sartenes, etc. deben estar orientados hacia abajo.

Los artículos curvos o con huecos deben cargarse inclinados para que el agua pueda escurrirse.

Todos los utensilios están apilados de forma segura y no pueden volcarse.

Todos los utensilios están colocados de forma que los brazos rociadores puedan girar libremente durante el lavado.

Coloque los artículos huecos, como tazas, vasos, cacerolas, etc., con la abertura hacia abajo para que el agua no se acumule en el recipiente o en una base profunda.

Los platos y cubiertos no deben estar unos dentro de otros ni taparse entre sí.

Para evitar daños, los vasos no deben tocarse entre sí.

La cesta superior está diseñada para contener vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té.

¡Los cuchillos de hoja larga almacenados en posición vertical suponen un peligro potencial!

Los cubiertos largos y afilados, como los cuchillos para trincar, deben colocarse horizontalmente en la cesta superior.

Por favor, no sobrecargue su lavavajillas. Esto es importante para obtener buenos resultados y un consumo razonable de energía.



#### NOTA

Los artículos muy pequeños no deben lavarse en el lavavajillas porque podrían caerse fácilmente de la cesta.

## Retirando los platos

Para evitar que el agua gotee de la cesta superior a la cesta inferior, recomendamos vaciar primero la cesta inferior y luego el superior.

## ⚠ ADVERTENCIA



**¡Los artículos estarán calientes!** Para evitar daños, no saque los vasos y cubiertos del lavavajillas hasta que hayan pasado aproximadamente 15 minutos desde que finalizó el programa.

## Cargando la cesta superior

La cesta superior está diseñada para albergar vajilla más delicada y ligera, como vasos, tazas de café y té y platillos, así como platos, cuencos pequeños y cacerolas poco profundas (siempre que no estén demasiado sucios).


Coloque los platos y utensilios de cocina de manera que no se muevan con el chorro de agua.



## Carga de la cesta inferior

Le sugerimos que coloque los artículos grandes y difíciles de limpiar en la cesta inferior: como ollas, sartenes, tapas, platos para servir y tazones, como se muestra en la siguiente figura. Es preferible colocar los platos para servir y las tapas a los lados de las rejillas para evitar bloquear la rotación del brazo rociador superior.

El diámetro máximo aconsejado para los platos delante del dosificador de detergente es de 19 cm, esto para no obstaculizar la apertura del mismo.

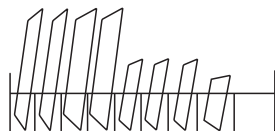

## Cómo cargar la cesta de cubiertos

Los cubiertos deben colocarse en la cesta para cubiertos separados unos de otros en las posiciones adecuadas. Evite que los cubiertos se amontonen para evitar un rendimiento de limpieza insuficiente.

## ⚠ ADVERTENCIA




**No deje que ningún objeto sobresalga por la parte inferior.**  
**¡Cargue siempre los utensilios afilados con la punta hacia abajo!**

## CARGA DE LAS CESTAS SEGÚN EN60436:


Cargar el lavavajillas a su máxima capacidad contribuirá al ahorro de energía y agua.

### 1. Cesta superior:

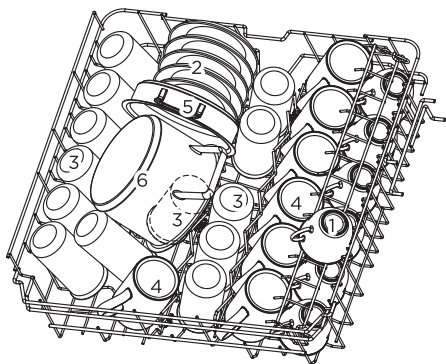


| Número | Artículo      |
|--------|---------------|
| 1      | Tazas         |
| 2      | Platos        |
| 3      | Vasos         |
| 4      | Jarras        |
| 5      | Olla de horno |
| 6      | Olla pequeña  |

### 2. Cesta inferior:

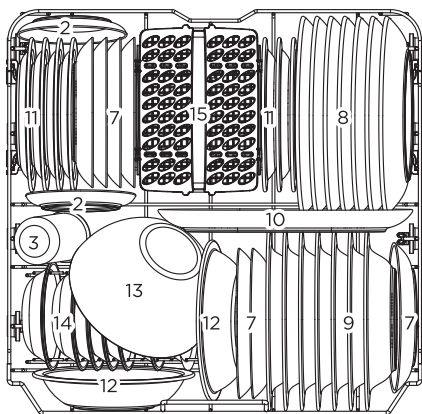

| Número | Artículo                     |
|--------|------------------------------|
| 7      | Platos de postre             |
| 8      | Platos de cena               |
| 9      | Platos de sopa               |
| 10     | Bandeja ovalada              |
| 11     | Platos de postre de melamina |
| 12     | Cuencos de melamina          |
| 13     | Cuenco de cristal            |
| 14     | Cuencos de postre            |
| 15     | Cesta para cubiertos         |



3. Rejilla para cubiertos:

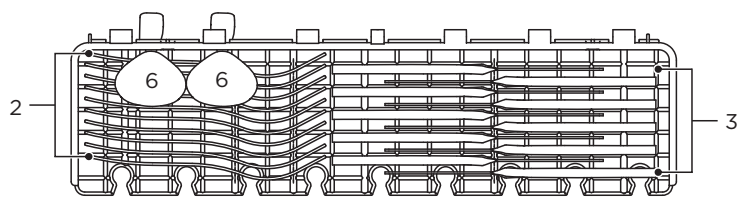

**NOTA**

Por favor, coloque los objetos planos y livianos en el estante. El peso máximo de carga es de 1,5 kg.

4. Cesta para cubiertos:

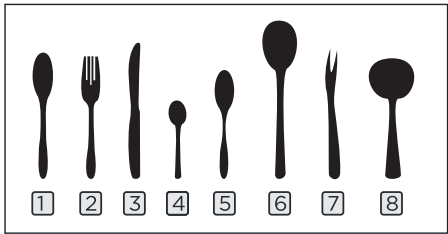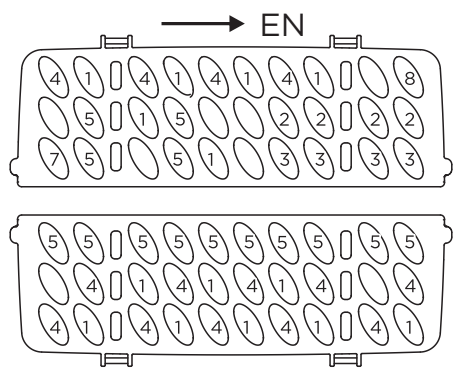

Información para pruebas de comparabilidad según EN60436

Capacidad: 14 cubiertos

Posición de la cesta superior: posición inferior

Programa: ECO

Ajuste del abrillantador: Máximo

Ajuste del descalcificador: H3

| Número | Artículo             |
|--------|----------------------|
| 1      | Cucharas de sopa     |
| 2      | Tenedores            |
| 3      | Cuchillos            |
| 4      | Cucharas de té       |
| 5      | Cucharas de postre   |
| 6      | Cucharas para servir |
| 7      | Tenedor para servir  |
| 8      | Cucharón para salsa  |

## Carga de sal en el descalcificador

### ● NOTA

Si su modelo no tiene ningún descalcificador de agua, puede omitir esta sección.

Utilice siempre sal específica para lavavajillas.

La dureza del agua varía de un lugar a otro. Si se utiliza agua dura en el lavavajillas, se formarán depósitos en los platos y utensilios.

El aparato está equipado con un descalcificador especial que utiliza un contenedor de sal diseñado específicamente para eliminar la cal y los minerales del agua.

El contenedor de sal se encuentra debajo de la cesta inferior y debe llenarse como se explica a continuación:

### ⚠ ADVERTENCIA


#### ¡Utilice únicamente sal especialmente diseñada para lavavajillas!

Cualquier otro tipo de sal que no esté diseñada específicamente para usar en lavavajillas, especialmente la sal de mesa, dañará el descalcificador de agua. En caso de daños causados por el uso de sal inadecuada, el fabricante no otorga ninguna garantía ni se hace responsable de los daños causados.

#### Llene con sal únicamente antes de ejecutar un ciclo.

Esto evitará que cualquier grano de sal o agua salada que se haya derramado permanezca en el fondo de la máquina durante algún tiempo, lo que puede causar corrosión.

#### Siga los pasos a continuación para agregar sal para lavavajillas:

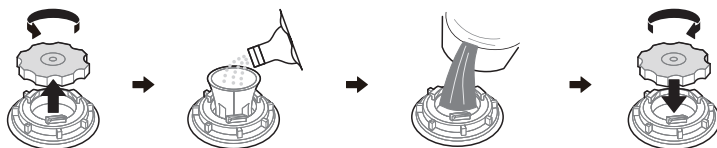

1. Retire la cesta inferior y desenrosque la tapa del depósito.
2. Coloque el extremo del embudo (si se incluye) en el orificio y vierta aproximadamente 1,5 kg de sal para lavavajillas.
3. Llene el contenedor de sal hasta su límite máximo con agua. Es normal que salga una pequeña cantidad de agua del contenedor de sal.
4. Después de llenar el recipiente, vuelva a enroscar bien la tapa.
5. La luz de advertencia de sal se apagará después de que el contenedor de sal se haya llenado con sal.
6. Inmediatamente después de llenar el contenedor de sal, se debe iniciar un programa de lavado (sugerimos utilizar un programa corto). De lo contrario, el sistema de filtrado, la bomba u otras partes importantes de la máquina podrían resultar dañadas por el agua salada. Esto está fuera de garantía.

### ● NOTA

El contenedor de sal sólo debe rellenarse cuando se encienda la luz de advertencia de sal en el panel de control. Dependiendo de qué tan bien se disuelva la sal, la luz de advertencia de sal puede permanecer encendida incluso aunque el contenedor de sal esté lleno.

Si no hay una luz de advertencia de sal en el panel de control (para algunos modelos), puede estimar cuándo llenar la sal en el descalcificador según los ciclos que haya ejecutado el lavavajillas.

Si se ha derramado sal, ejecute un programa de remojo o rápido para eliminarla.

## Descalcificador de agua

El descalcificador de agua debe configurarse manualmente, utilizando el dial de dureza del agua. El descalcificador de agua está diseñado para eliminar minerales y sales del agua, que podrían tener un efecto perjudicial o adverso en el funcionamiento del aparato.

Cuanto más minerales haya, más dura será el agua.

El descalcificador debe ajustarse según la dureza del agua de su zona.

Su autoridad local del agua puede asesorarle sobre la dureza del agua en su zona.

### Ajuste del consumo de sal

El lavavajillas está diseñado para permitir el ajuste de la cantidad de sal consumida en función de la dureza del agua utilizada. Esto tiene como objetivo optimizar y personalizar el nivel de consumo de sal.

Siga los pasos a continuación para ajustar el consumo de sal.

1. Abra la puerta, encienda el aparato;
2. Dentro de los 60 segundos después de encender el aparato, presione el botón Programa durante más de 5 segundos para ingresar al modo de configuración del descalcificador de agua.
3. Presione nuevamente el botón Programa para seleccionar la configuración adecuada según la dureza del agua local; la configuración cambiará en la siguiente secuencia: H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3;
4. Sin operación en 5 segundos o presione el botón de Encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.

| DUREZA DEL AGUA |             |                   |         | Nivel de descalcificador de agua        | La regeneración ocurre cada X secuencia de programa <sup>1)</sup> | Consumo de sal (gramo/ciclo) |
|-----------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Alemán °dH      | Francés °fH | Británico °Clarke | Mmol/l  |                                         |                                                                   |                              |
| 0-5             | 0-9         | 0-6               | 0-0,94  | H1: Luz brillante de Cloud Wash         | Sin regeneración                                                  | 0                            |
| 6-11            | 10-20       | 7-14              | 1,0-2,0 | H2: Luz de Rápido brillante             | 10                                                                | 9                            |
| 12-17           | 21-30       | 15-21             | 2,1-3,0 | H3: Cloud Wash, luz de Rápido brillante | 5                                                                 | 12                           |
| 18-22           | 31-40       | 22-28             | 3,1-4,0 | H4: 90 min luz brillante                | 3                                                                 | 20                           |
| 23-34           | 41-60       | 29-42             | 4,1-6,0 | H5: 90 min, luz brillante de Cloud Wash | 2                                                                 | 30                           |
| 35-55           | 61-98       | 43-69             | 6,1-9,8 | H6: 90 min, luz de Rápido brillante     | 1                                                                 | 60                           |

1°dH= 1,25 °Clarke= 1,78) °fH= 0,178 mmol/l

### La configuración de fábrica: H3

- 1) Cada ciclo con operación de regeneración consume 2,0 litros de agua adicionales, el consumo de energía aumenta en 0,02 kWh y la duración del programa se prolonga en 4 minutos.

## Función del abrillantador y del detergente

El abrillantador se libera durante el abrillantador final para evitar que el agua forme gotas en los platos, que pueden dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua se escurra de los platos. Su lavavajillas está diseñado para utilizar abrillantadores líquidos.

### ⚠ ADVERTENCIA

**Utilice únicamente abrillantador de marca para lavavajillas. Nunca llene el dispensador de abrillantador con ninguna otra sustancia (por ejemplo, agente de limpieza para lavavajillas o detergente líquido). Esto dañaría el aparato.**

#### Cuándo rellenar el abrillantador

La regularidad con la que es necesario rellenar el dispensador depende de la frecuencia con la que se lavan los platos y de la configuración del abrillantador utilizada.

El indicador de abrillantador bajo (☼) se iluminará cuando se necesite más abrillantador.

No llene demasiado el dispensador de abrillantador.

#### Función del detergente

Los ingredientes químicos que componen el detergente son necesarios para eliminar, triturar y dispensar toda la suciedad del lavavajillas. La mayoría de los detergentes de calidad comercial son adecuados para este propósito.

### ⚠ ADVERTENCIA

#### Uso adecuado del detergente

**Utilice únicamente detergente específicamente elaborado para lavavajillas. Mantenga su detergente fresco y seco.**

**No llene el dispensador con detergente hasta que esté listo para poner en funcionamiento el lavavajillas.**




**¡El detergente para lavavajillas es corrosivo! Mantenga el detergente para lavavajillas fuera del alcance de los niños.**


## Cómo llenar el depósito de abrillantador

El abrillantador se libera durante el abrillantador final para evitar que el agua forme gotas en los platos, que pueden dejar manchas y rayas. También mejora el secado al permitir que el agua se escurra de los platos. Su lavavajillas está diseñado para utilizar abrillantadores líquidos.


1. Retire la tapa del depósito de abrillantador levantando la manija.

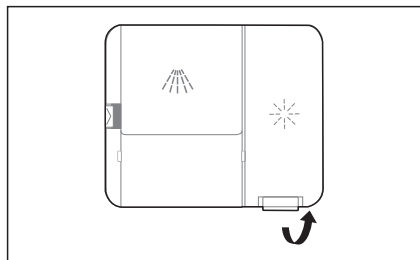

2. Vierta el abrillantador en el dispensador, teniendo cuidado de no llenarlo demasiado.

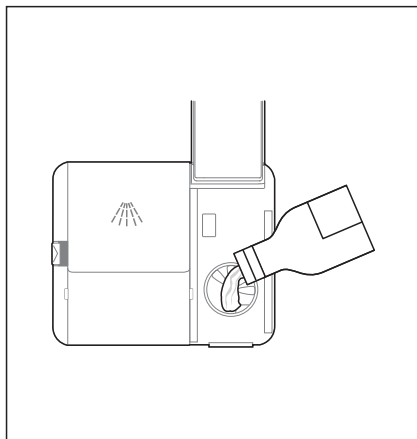

3. Cierra la tapa después de todo.

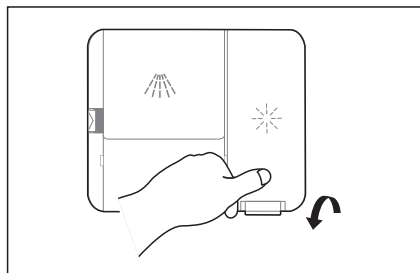

### Ajuste del depósito de abrillantador


Para lograr un mejor rendimiento de secado con abrillantador limitado, el lavavajillas está diseñado para ajustar el consumo por usuario. Siga los pasos a continuación.

1. Abra la puerta y encienda el aparato.
2. Dentro de los 60 segundos después de encender el aparato, presione el botón Programa durante más de 5 segundos y luego presione el botón Retraso para ingresar al modelo configurado, la indicación del abrillantador parpadeará con una frecuencia de 1 Hz.
3. Presione el botón Programa nuevamente para seleccionar la configuración adecuada según sus hábitos de uso, la configuración cambiará en la siguiente secuencia: d3->d4->d5->d1->d2->d3.  
Cuanto mayor sea el número, más abrillantador utilizará el lavavajillas.
4. Sin operación en 5 segundos o presione el botón de Encendido para completar la configuración y salir del modo de configuración.


| Nivel de abrillantador | Posición del selector               |
|------------------------|-------------------------------------|
| d1                     | Luz brillante de Cloud Wash         |
| d2                     | Luz de Rápido brillante             |
| d3                     | Cloud Wash, luz de Rápido brillante |
| d4                     | 90 min luz brillante                |
| d5                     | 90 min, luz brillante de Cloud Wash |

## Cómo llenar el dispensador de detergente


1. Abra la tapa presionando el pestillo de liberación.

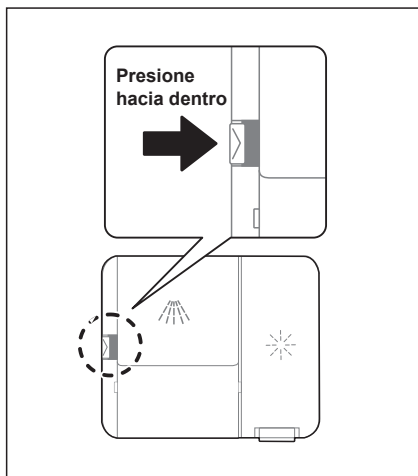

3. Cierre la solapa deslizándola hacia el frente y luego presionándola hacia abajo.

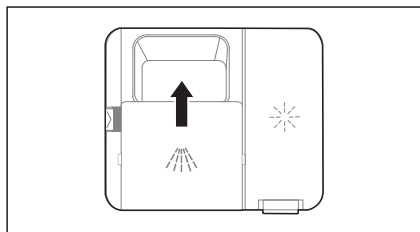

2. Agregue detergente en la cavidad más grande (A) para el lavado principal. Para un mejor resultado de limpieza, especialmente si tiene elementos muy sucios, vierta una pequeña cantidad de detergente en la puerta. El detergente adicional se activará durante la fase de prelavado.

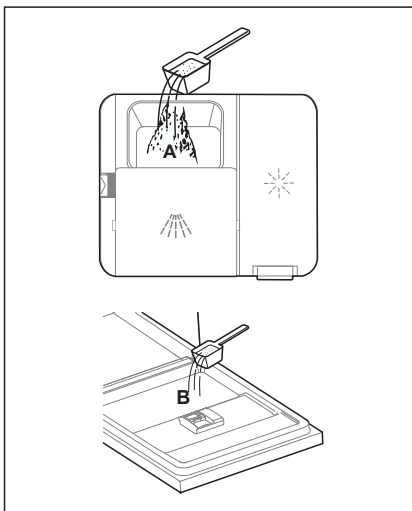

### ● NOTA

Tenga en cuenta las recomendaciones del fabricante en el envase del detergente.


## Iniciando un programa

1. Saque las cestas inferior y superior, cargue los platos y empújelos hacia atrás.  
Se recomienda cargar primero la cesta inferior y luego la superior.
2. Vierta el detergente.
3. Inserte el enchufe en el tomacorriente. Para la fuente de alimentación consulte la última página "Ficha del producto".  
Asegúrese de que el suministro de agua esté abierto con plena presión.
4. Abra la puerta, presione el botón de encendido.
5. Seleccione un programa, la luz de respuesta se encenderá. Luego cierra la puerta y el lavavajillas comenzará su ciclo.

## Cambio de programa a mitad de ciclo

Un programa sólo se puede cambiar si ha estado funcionando durante un corto período de tiempo, de lo contrario, es posible que ya se haya liberado el detergente o que ya se haya drenado el agua de lavado con detergente. Si este es el caso, es necesario reiniciar el lavavajillas y rellenar el dispensador de detergente. Para reiniciar el lavavajillas, siga las instrucciones a continuación:


1. Abra un poco la puerta para detener el lavavajillas, después de que el brazo rociador haya dejado de funcionar, puede abrir la puerta por completo.
2. Presione el botón Inicio/Pausa más de 3 segundos y la máquina pasará al modo de selección de programa.
3. Puede cambiar el programa a la configuración de ciclo deseada.
4. Presione el botón Programa para seleccionar el programa deseado, luego presione el botón Inicio/Pausa nuevamente.
5. Cierre la puerta después de unos segundos, el lavavajillas se iniciará.

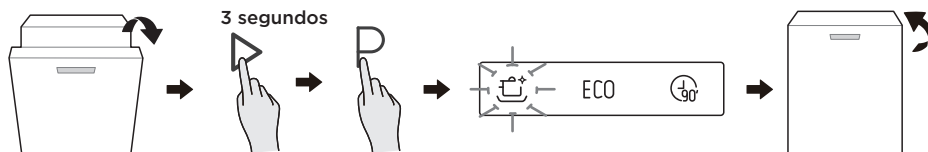

## ¿Olvidó añadir un plato?

Se puede añadir un plato olvidado en cualquier momento antes de que se abra el dispensador de detergente. Si este es el caso, siga las instrucciones a continuación:

1. Abra un poco la puerta para detener el lavado.
2. Una vez que los brazos rociadores hayan dejado de funcionar, puede abrir la puerta por completo.
3. Añadir los platos olvidados.
4. Cierre la puerta.
5. El lavavajillas comenzará a funcionar nuevamente.

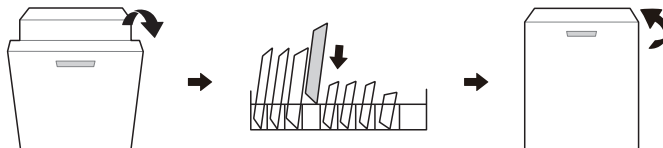

### ⚠ ADVERTENCIA

Es peligroso abrir la puerta a mitad del ciclo, ya que el vapor caliente podría quemarle.

# CONFIGURACIÓN Y OPERACIÓN DE LA APLICACIÓN

## Cómo conectarse con la aplicación SmartHome

### Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Su teléfono inteligente está conectado a la red inalámbrica doméstica y usted conoce la contraseña de la red.
2. Está al lado de los electrodomésticos.
3. La señal inalámbrica de banda de 2,4 GHz está habilitada en su enrutador inalámbrico.
4. Encienda el Bluetooth de su teléfono móvil y permite que la APP descubra el dispositivo inteligente cercano.

### Descargue la aplicación SmartHome

En una tienda de aplicaciones (Google Play Store, Apple App Store), busque **SmartHome\*** y encuentre la aplicación SmartHome. Descárguelo e instálelo en su teléfono. También puede descargar la aplicación escaneando el código QR a continuación.



### Regístrese e inicie sesión

Abra la aplicación SmartHome y cree una nueva cuenta para comenzar (también puede registrarse a través de una cuenta de terceros). Si ya tiene una cuenta existente, utilice la cuenta para iniciar sesión.



### Conecte sus dispositivos a SmartHome

- 1 Asegúrese de que su teléfono móvil esté conectado a una red inalámbrica. Si no es así, vaya a Configuración y habilite las redes inalámbricas y Bluetooth.
- 2 Encienda sus dispositivos.
- 3 Abra la aplicación SmartHome en su teléfono.

- 4 Si aparece el mensaje "Dispositivos inteligentes descubiertos cerca", haga clic para agregarlos.



- 5 Si no aparece ningún mensaje, seleccione "+" en la página y seleccione su dispositivo en la lista de dispositivos cercanos disponibles. Si su dispositivo no está en la lista, agréguelo manualmente por categoría y modelo.



- 6 Conecte su dispositivo a la red inalámbrica según las instrucciones de la aplicación. Si la conexión falla, siga las instrucciones proporcionadas por la aplicación para continuar con la operación.



## NOTE

1. Asegúrese de que sus dispositivos estén encendidos.
2. Mantenga su teléfono móvil lo suficientemente cerca de su dispositivo cuando lo esté conectando a la red.
3. Conecte su teléfono móvil a la red inalámbrica de su casa y asegúrese de conocer la contraseña de la red inalámbrica.
4. Compruebe si su enrutador inalámbrico admite la banda de 2,4 GHz y enciéndalo. Si no está seguro de si el enrutador admite la banda de 2,4 GHz, comuníquese con el fabricante del enrutador.
5. El dispositivo no puede conectarse a la red inalámbrica que requiere autenticación y generalmente aparece en áreas públicas como hoteles, restaurantes, etc. Conéctese a una red inalámbrica que no requiera autenticación.
6. Desactive la función WLAN+ (Android) o WLAN Assistant (iOS) de su teléfono móvil cuando conecte su dispositivo a la red.
7. En caso de que su dispositivo se haya conectado anteriormente a una red inalámbrica pero necesite volver a conectarse, haga clic en "+" en la página de inicio de la aplicación y agregue nuevamente su dispositivo por categoría y modelo de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.

# LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

## Cuidado externo

### La puerta y el sello de la puerta

Limpie periódicamente los sellos de la puerta con un paño suave húmedo para eliminar los restos de comida. Cuando se carga el lavavajillas, pueden gotear residuos de comida y bebida sobre los lados de la puerta del lavavajillas. Estas superficies están fuera del gabinete de lavado y el agua de los brazos rociadores no tiene acceso a ellas. Cualquier depósito debe limpiarse antes de cerrar la puerta.

### El panel de control

Si es necesario limpiar el panel de control, debe limpiarse únicamente con un paño suave húmedo.

### **⚠ ADVERTENCIA**

Para evitar la penetración de agua en la cerradura de la puerta y en los componentes eléctricos, no utilice ningún tipo de limpiador en aerosol.

Nunca utilice limpiadores abrasivos ni estropajos en las superficies exteriores porque pueden rayar el acabado. Algunas toallas de papel también pueden rayar o dejar marcas en la superficie.

## Cuidado interno


### Sistema de filtrado

El sistema de filtrado en la base del gabinete de lavado retiene los residuos gruesos del ciclo de lavado, incluidos objetos extraños como palillos de dientes o fragmentos de vidrio. Los residuos gruesos acumulados pueden provocar que los filtros se obstruyan. Compruebe periódicamente el estado de los filtros, retire con cuidado los objetos extraños y limpie las partes del sistema de filtrado si es necesario con agua. Siga los pasos a continuación para limpiar el filtro.


### **⚠ ADVERTENCIA**

Las imágenes son solo de referencia, los diferentes modelos del sistema de filtrado y los brazos rociadores pueden ser diferentes.

1. Sujete el filtro grueso y gírelo en sentido antihorario para desbloquearlo. Levante el filtro hacia arriba y sáquelo del lavavajillas.

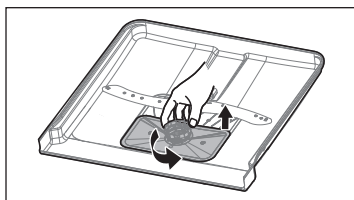


2. El filtro fino se puede extraer de la parte inferior del conjunto del filtro. El filtro grueso se puede separar del filtro principal apretando suavemente las pestañas de la parte superior y tirando de él.

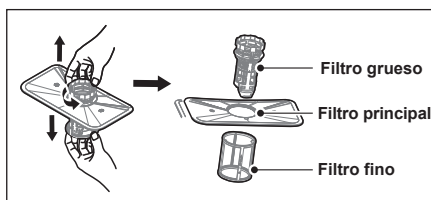

3. Los restos de comida de mayor tamaño se pueden limpiar enjuagando el filtro con agua corriente. Para una limpieza más profunda, utilice un cepillo de limpieza suave.



4. Vuelva a ensamblar los filtros en el orden inverso al de desmontaje, vuelva a colocar el inserto del filtro y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta la flecha de cierre.

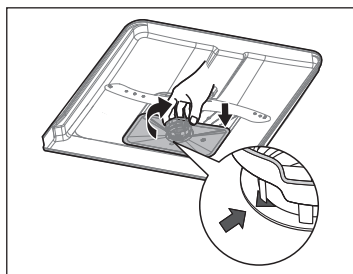



## **⚠ ADVERTENCIA**

No apriete demasiado los filtros. Coloque nuevamente los filtros en secuencia de forma segura, de lo contrario, podrían ingresar residuos gruesos al sistema y causar un bloqueo. Nunca utilice el lavavajillas sin los filtros colocados. La sustitución incorrecta del filtro puede reducir el nivel de rendimiento del aparato y dañar los platos y utensilios.


## **Brazos rociadores**

Es necesario limpiar periódicamente los brazos rociadores, ya que los productos químicos del agua dura pueden obstruir los chorros y los cojinetes de los brazos rociadores. Para limpiar los brazos rociadores, siga las instrucciones a continuación:

1. Para quitar el brazo rociador superior, sostenga la tuerca en el centro y gire el brazo rociador en sentido antihorario para quitarlo.
2. Para quitar el brazo rociador inferior, tire del brazo rociador hacia arriba.

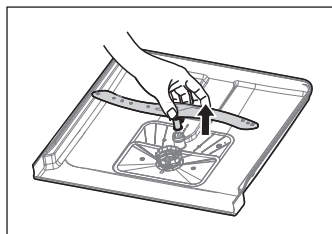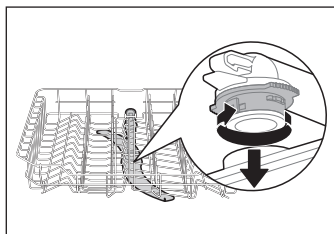

3. Lave los brazos con agua tibia y jabón y utilice un cepillo suave para limpiar los chorros.

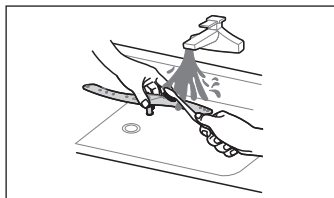

## **Cuidado del lavavajillas**

### **Precaución contra las heladas**

Por favor, tome medidas de protección contra las heladas en el lavavajillas durante el invierno. Después de cada ciclo de lavado, proceda de la siguiente manera:

1. Corte el suministro eléctrico del lavavajillas desde la fuente de suministro.
2. Cierre el suministro de agua y desconecte la tubería de entrada de agua de la válvula de agua.
3. Drene el agua de la tubería de entrada y de la válvula de agua. (Utilice una cacerola para recoger el agua)
4. Vuelva a conectar la tubería de entrada de agua a la válvula de agua.
5. Retire el filtro ubicado en el fondo de la tina y use una esponja para absorber el agua en el sumidero.

### **Después de cada lavado**

Después de cada lavado, cierre el suministro de agua al aparato y deje la puerta ligeramente abierta durante un rato para que la humedad y los olores no queden atrapados en el interior.

### **Quitar el tapón**

Antes de limpiar o realizar tareas de mantenimiento, desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente.

### **Sin disolventes ni limpieza abrasiva**

No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos para limpiar las partes exteriores y de goma del lavavajillas. Utilice únicamente un paño con agua tibia y jabón.

Para eliminar manchas de la superficie interior, utilice un paño humedecido con agua y un poco de vinagre, o un producto de limpieza específico para lavavajillas.

### **Cuando no se utiliza durante un largo tiempo**

Se recomienda realizar un ciclo de lavado con el lavavajillas vacío y luego desenchufarlo de la toma de corriente, cerrar el suministro de agua y dejar la puerta del aparato ligeramente abierta. Esto ayudará a que las juntas de la puerta duren más y evitará que se formen olores dentro del aparato.

### **Mover el aparato**

Si es necesario mover el aparato, intente mantenerlo en posición vertical. En caso de absoluta necesidad se puede colocar sobre su parte posterior.

### **Sellos**

Uno de los factores que provocan la formación de olores en el lavavajillas son los alimentos que quedan atrapados en los sellos. La limpieza periódica con una esponja húmeda evitará que esto ocurra.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## Antes de llamar al servicio técnico

Revisar los cuadros en las páginas siguientes puede evitarle tener que llamar al servicio técnico.

| Problema                           | Posible razón                                                                                                | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El lavavajillas no arranca         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se fundió un fusible o se disparó el disyuntor.</li> </ul>            | Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor. Retire cualquier otro aparato que comparta el mismo circuito con el lavavajillas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>La fuente de alimentación no está encendida.</li> </ul>               | Asegúrese de que el lavavajillas esté encendido y la puerta esté bien cerrada. Asegúrese de que el cable de alimentación esté correctamente enchufado a la toma de pared.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>La presión del agua es baja</li> </ul>                                | Compruebe que el suministro de agua esté conectado correctamente y que el agua esté abierta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>La puerta del lavavajillas no está bien cerrada.</li> </ul>           | Asegúrese de cerrar la puerta correctamente y trabarla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No se bombea agua del lavavajillas | <ul style="list-style-type: none"> <li>Manguera de drenaje torcida o atrapada.</li> </ul>                    | Revise la manguera de drenaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro obstruido.</li> </ul>                                          | Compruebe el sistema de filtrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>El fregadero de la cocina está obstruido.</li> </ul>                  | Revise el fregadero de la cocina para asegurarse de que drene bien. Si el problema es que el fregadero de la cocina no drena, es posible que necesite un plomero en lugar de un técnico de lavavajillas.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Espuma en la bañera                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Detergente equivocado.</li> </ul>                                     | Utilice únicamente detergente especial para lavavajillas para evitar la formación de espuma. Si esto ocurre, abra el lavavajillas y deje que la espuma se evapore. Añade 1 litro de agua fría hasta el fondo del lavavajillas. Cierre la puerta del lavavajillas y luego seleccione cualquier ciclo. Inicialmente, el lavavajillas drenará el agua. Abra la puerta una vez finalizada la etapa de drenaje y verifique si la espuma ha desaparecido. Repita si es necesario. |
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Abrillantador derramado.</li> </ul>                                   | Limpie siempre inmediatamente los derrames de abrillantador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Interior de bañera manchado        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible que se haya utilizado detergente con colorante.</li> </ul> | Asegúrese de que el detergente no tenga colorante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Problema                                    | Posible razón                                                                                                                                                                                                                    | Solución                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hay manchas de óxido en los cubiertos       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los artículos afectados no son resistentes a la corrosión.</li> </ul>                                                                                                                     | Evite lavar artículos que no sean resistentes a la corrosión en el lavavajillas.                                                                                      |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se ejecutó un programa después de agregar sal para lavavajillas. Han entrado restos de sal en el ciclo de lavado.</li> </ul>                                                           | Ejecute siempre un programa de lavado sin vajilla después de añadir sal. No seleccione la función Turbo (si está presente), después de agregar sal para lavavajillas. |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>La tapa del recipiente más blando está suelta.</li> </ul>                                                                                                                                 | Compruebe que la tapa del descalcificador esté segura.                                                                                                                |
| Ruido de golpeteo en el lavavajillas        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Un brazo rociador está golpeando contra un artículo en una cesta</li> </ul>                                                                                                               | Interrumpa el programa y reorganice los elementos que obstruyen el brazo rociador.                                                                                    |
| Ruido de traqueteo en el lavavajillas       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los elementos de vajilla quedan sueltos en el lavavajillas.</li> </ul>                                                                                                                    | Interrumpir el programa y reorganizar los elementos de la vajilla.                                                                                                    |
| Ruido de golpeteo en las tuberías de agua   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esto puede deberse a la instalación en el sitio o a la sección transversal de la tubería.</li> </ul>                                                                                      | Esto no tiene ninguna influencia en el funcionamiento del lavavajillas. En caso de duda, contacte con un plomero cualificado.                                         |
| Los platos no están limpios                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los platos no fueron cargados correctamente.</li> <li>El programa no era lo suficientemente potente.</li> </ul>                                                                           | <p>Consulte "Preparación y carga de platos".</p> <p>Seleccione un programa más intensivo.</p>                                                                         |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>No se dispuso suficiente detergente.</li> </ul>                                                                                                                                           | Utilice más detergente o cambie su detergente.                                                                                                                        |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hay elementos que bloquean el movimiento de los brazos rociadores.</li> </ul>                                                                                                             | Reorganice los elementos de manera que el rociador pueda girar libremente.                                                                                            |
|                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>La combinación de filtros no está limpia o no está colocada correctamente en la base del mueble de lavado. Esto puede provocar que los chorros del brazo rociador se bloqueen.</li> </ul> | Limpie y/o ajuste correctamente el filtro. Limpie los chorros del brazo rociador.                                                                                     |
| Turbiedad en la cristalería.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Combinación de agua blanda y demasiado detergente.</li> </ul>                                                                                                                             | Utilice menos detergente si tiene agua blanda y seleccione un ciclo más corto para lavar la cristalería y dejarla limpia.                                             |
| Aparecen manchas blancas en platos y vasos. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las zonas con agua dura pueden provocar depósitos de cal.</li> </ul>                                                                                                                      | Verifique la configuración del descalcificador de agua o el estado de llenado del contenedor de sal.                                                                  |

| Problema                              | Posible razón                                                                                                 | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manchas negras o grises en los platos | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los utensilios de aluminio se han frotado contra los platos</li> </ul> | Utilice un limpiador abrasivo suave para eliminar esas marcas.                                                                                                                                                                                                                          |
| Detergente restante en el dispensador | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bloqueo de platos dispensador de detergente</li> </ul>                 | Recargar los platos adecuadamente.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Los platos no se secan                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Carga inadecuada</li> </ul>                                            | Utilice guantes si encuentra residuos de detergente en los platos para evitar irritaciones en la piel.                                                                                                                                                                                  |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los platos se retiran demasiado pronto</li> </ul>                      | No vacíe el lavavajillas inmediatamente después del lavado. Abra ligeramente la puerta para que pueda salir el vapor. Saque los platos hasta que la temperatura interior sea segura para tocarlos. Descargue primero la cesta inferior para evitar que caiga agua de la cesta superior. |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha seleccionado el programa incorrecto.</li> </ul>                  | Con un programa corto, la temperatura de lavado es más baja, disminuyendo el rendimiento de limpieza. Elija un programa con un tiempo de lavado largo.                                                                                                                                  |
|                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilización de cubiertos con recubrimiento de baja calidad.</li> </ul> | El drenaje del agua es más difícil con estos artículos. Los cubiertos o vajilla de este tipo no son aptos para lavar en el lavavajillas.                                                                                                                                                |

## ADVERTENCIA

La reparación por cuenta propia o no profesional puede ocasionar graves riesgos para la seguridad del usuario del aparato y afectar la garantía.

## Disponibilidad de repuestos

- Siete años después de colocar la última unidad del modelo en el mercado:  
Motor, bomba de circulación y drenaje, calentadores y elementos de calefacción, incluidas bombas de calor (por separado o en paquete), tuberías y equipos relacionados, incluidas todas las mangueras, válvulas, filtros y paradas de agua, partes estructurales e interiores relacionadas con conjuntos de puertas (por separado o en paquete), placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, presostatos, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de reinicio.
- Diez años después de poner en el mercado la última unidad del modelo:  
Bisagras y sellos de puertas, otros sellos, brazos rociadores, filtros de drenaje, rejillas interiores y periféricos de plástico como cestas y tapas.

# CÓDIGO DE ERROR

Si hay un mal funcionamiento, el lavavajillas mostrará un código de error. La siguiente tabla muestra posibles códigos de error y sus causas.

| Problema                                                   | Posible razón                                                                                                                                         | Solución                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La luz de Cloud Wash parpadea fugazmente                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tiempo de entrada más largo.</li></ul>                                                                        | Los grifos no están abiertos, la entrada de agua está restringida o la presión del agua es demasiado baja. |
| La luz de Cloud Wash y de Rápido parpadean fugazmente      | <ul style="list-style-type: none"><li>• No se alcanza la temperatura requerida.</li></ul>                                                             | Mal funcionamiento del elemento calefactor.                                                                |
| La luz de 90 minutos parpadea fugazmente                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desbordamiento.</li></ul>                                                                                     | Algún elemento del lavavajillas tiene fugas.                                                               |
| La luz de Cloud Wash, ECO y de 90 min parpadean fugazmente | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fallo de comunicación entre la placa de circuito principal y la placa de circuito de visualización.</li></ul> | Circuito abierto o interrupción del cableado para la comunicación.                                         |

## ADVERTENCIA

- Si se produce un desbordamiento, cierre el suministro principal de agua antes de llamar al servicio técnico.
- Si hay agua en la bandeja base debido a un llenado excesivo o una pequeña fuga, se debe retirar el agua antes de reiniciar el lavavajillas.
- Si hay un código de error que no se puede resolver, solicite asistencia profesional.

# MARCAS REGISTRADAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

 Midea el logo, las marcas denominativas, el nombre comercial, la apariencia comercial y todas sus versiones son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus afiliados ("Midea"), de los cuales Midea posee marcas registradas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como toda la buena voluntad derivada del uso de cualquier parte de una marca registrada de Midea. El uso de la marca registrada Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de marca registrada o competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual es creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor. Ninguna entidad o individuo puede usar, duplicar, modificar, distribuir total o parcialmente este manual, ni combinarlo o venderlo con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas al momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a funciones y diseños mejorados.

# ELIMINACIÓN Y RECICLAJE

## Instrucciones importantes para el medio ambiente

Cumplimiento de la Directiva WEEE y eliminación del producto residual:  
Este producto cumple con la Directiva WEEE de la EU (2012/19/EU). Este producto lleva un símbolo de clasificación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. El dispositivo usado debe devolverse al punto de recogida oficial para el reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Para encontrar estos sistemas de recolección, comuníquese con las autoridades locales o con el minorista donde adquirió el producto. Cada hogar desempeña un papel importante en la recuperación y reciclaje de electrodomésticos viejos. La eliminación adecuada de los aparatos usados ayuda a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.




## Cumplimiento de la Directiva RoHS

El producto que ha adquirido cumple con la Directiva RoHS de la EU (2011/65/EU). No contiene materiales nocivos ni prohibidos especificados en la Directiva.

## Información del paquete

Los materiales de embalaje del producto se fabrican a partir de materiales reciclables de acuerdo con nuestras Normas Ambientales Nacionales. No deseche los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Lívelos a los puntos de recogida de material de embalaje designados por las autoridades locales.

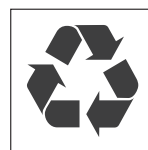

# AVISO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones con todas las estipulaciones de la legislación de protección de datos aplicable, de acuerdo con los países acordados dentro de los cuales se prestarán los servicios al cliente, así como, cuando corresponda, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la EU.

Generalmente, nuestro procesamiento de datos es para cumplir con nuestra obligación contractual con usted y por razones de seguridad del producto, para salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las preguntas de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección de datos adecuada, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Se facilitará más información previa solicitud. Puede ponerse en contacto con nuestro Responsable de Protección de Datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el derecho a oponerse al procesamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, contáctenos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para encontrar más información, siga el código QR.

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

## Declaración de Conformidad RED (DoC)

Por la presente, nosotros,  
Nombre del fabricante: Foshan Shunde Midea Washing Appliances Mfg. Co.,Ltd.  
Dirección: No.20 Gangqian Road, Beijiao, Shunde, Foshan, China  
**Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto:**

**Nombre del Producto:** Lavavajillas  
**Nombre Comercial:** Midea  
**Nombre del Modelo:** WQP12-W7703L(MDWEB1403LB-WS)  
**Información Complementaria:** N/A

Cumplir con las siguientes directivas y normativas:  
**2014/53/EU (Directiva sobre equipos radioeléctricos)**

Para la evaluación del cumplimiento de estas Directivas y Reglamentos, se aplicaron las siguientes normas/requisitos:

|                                        |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seguridad<br/>Artículo 3.1(a)</b>   | EN 60335-2-5:2015, EN 60335-1:2012/A2:2019,                                                                                                                                 |
| <b>Salud<br/>Artículo 3.1(a)</b>       | EN 62233:2008<br>EN 62311:2008<br>EN 50665:2017                                                                                                                             |
| <b>EMC<br/>Artículo 3.1(b)</b>         | ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) ,<br>ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11),<br>EN 55014-1:2017,<br>EN 55014-2:2015,<br>EN IEC 61000-3-2:2019,<br>EN 61000-3-3:2013/A1:2019 |
| <b>Radio/Espectro<br/>Artículo 3.2</b> | EN 300 328 V2.2.2:2019                                                                                                                                                      |
| <b>Otros<br/>Artículo 3.3(d)</b>       | EN 18031-1:2024                                                                                                                                                             |

Firmado por y en nombre de: Foshan Shunde Midea Washing Appliances  
Mfg. Co., Ltd.  
Lugar y fecha de emisión: Foshan/2025-06

Firma:   
Nombre, Función: Ke Ningsheng, director de producto



[www.midea.com](http://www.midea.com)

0000000000000000

此红框内丝印此用户手册对应的14位物料编码 红色框不需印刷  
字体为Gotham-Book 8pt 位置大小严格按图纸操作